

1 Votre support doit être **PROPRE, sec et repassé** avant la pose
évitez l'assouplissant

2 **PLACEZ** votre support à floquer sur une surface plane


› Si votre planche à repasser est alvéolée, placez un morceau de bois ou de carton sous votre ouvrage.

Veillez à ne pas avoir de pli ni sur votre support ni sur votre table à repasser

3 **POSEZ** le motif : **film de protection (partie brillante) face à vous**

› Pour vous aidez à placer le motif bien au centre et bien droit : aidez-vous d'une règle placée aux niveaux des aisselles.

Sur mon t-shirt, j'ai 50cm d'une aisselle à l'autre, je place donc le centre de mon motif à 25cm

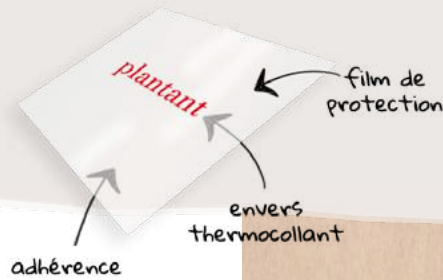

4 **PROTÉGEZ-LE** à l'aide du papier sulfurisé

5 **PRESSEZ**

Temps de presse : 15 à 30 secondes (150/160°)

Si votre motif est plus grand que votre fer à repasser, pressez d'abord le centre du motif, puis les bords

dans le cas d'une pose sur du cuir ou similicuir : répétez des pressions de 5 à 10 secondes suivi de pauses

ne surtout pas repasser ni utiliser de vapeur : il faut simplement exercer une pression. *les centrales vapeur avec détecteur de linge ne sont pas conseillées pour cet usage*

6 **PELAGE** (selon le flex, voir le produit livré)

› à froid : attendez que le motif ait refroidi pour retirer le film de protection

› à chaud : retirez le film quelques secondes après la pose pendant que le film est encore chaud **attention à ne pas vous brûler**

7 **SOULEVER** un coin du film de protection pour vérifier que le flex a bien adhéré, déroulez doucement

› Si le flex reste collé au film de protection : répétez à partir de l'étape 4

› Si le film résiste, ne tirez pas, c'est que la température du film n'est pas la bonne : soit il n'a pas assez refroidit, soit il est trop froid (voir étape 6)



MOTIF À PLUSIEURS COULEURS

Répétez les étapes pour chaque élément en s'assurant que chaque couche soit correctement placée et dans le bon ordre

Assurez-vous que l'intégralité du flex soit recouvert par le papier sulfurisé à chaque étape : le flex ne doit pas rentrer en contact avec votre fer/presse



8 **POUR FINIR**, Répétez l'étape 5 sur l'envers afin de chauffer le flex par le dessous pour assurer sa fixation

C'EST FINI ! ADMIREZ !



150°
160°

15 à
30 s



Attendez au moins 24h avant de laver votre textile flocké.

ENSUITE,

LAVER SUR L'ENVERS

Maximum 40°C
Nettoyage à sec possible
Ne pas utiliser de produits
agressifs (javel, etc ...)

SÈCHE-LINGE

Déconseillé afin de
préserver votre flockage

REPASSAGE

Sur l'envers ou protégé
(à l'aide d'un papier sulfurisé,
par exemple)
ne surtout pas repasser le
flex directement

ASTUCE

*Si le flex vient à se décoller par
la suite, vous pouvez répéter
l'étape 4 & 5.*

Retrouvez plus d'infos et de conseils
sur le blog !

alexia-feedeskdos.fr/blog



besoin d'aide ?

hello@alexia-feedeskdos.fr



**Vous avez personnalisé vos créations grâce à un de mes motifs ?
Postez des photos sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag [#alexiafeedeskdos](https://www.instagram.com/alexiafeedeskdos)**

